velleman®

CAMSET19

COLOUR LCD VIDEO INTERCOM
KLEUREN LCD VIDEO-INTERCOM
INTERPHONE VIDÉO LCD COULEUR
VIDEOPORTERO LCD COLOR
LCD FARB-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSHANDLEITUNG

CE

CAMSET19 – COLOUR LCD VIDEO INTERCOM

1.Introduction

To all residents of the European Union
Important environmental information about this product

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

2.Safety Instructions

Be very careful during the installation: touching live wires can cause life-threatening electroshocks.

- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- A qualified technician should install and service this device.
- Do not open the device to avoid electroshocks.
- Install the indoor device in a well-ventilated room and away of direct sunlight.
- Wipe the device regularly with a dry, lint-free cloth. Do not use alcohol or solvents.
- Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Keep the device away from children and unauthorised users.
- Respect people's privacy when installing this device.

3.Description

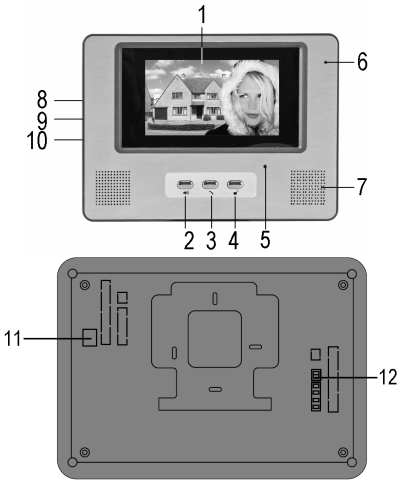

- **Indoor Monitor**

1. 4.2" TFT-LCD
2. alarm button
3. Talk & View button
4. unlocking button
5. LED
6. microphone
7. speaker
8. brightness adjustment
9. hue adjustment
10. volume adjustment
11. DC input
12. audio and video +12VDC

- **Outdoor Camera**

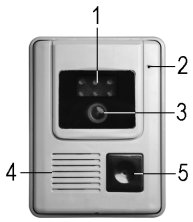

1. LED
2. microphone
3. camera
4. speaker
5. doorbell

4.Wiring Diagram

A	4.2" indoor monitor
B	outdoor camera
C	PSU
D	door lock
E	door lock power supply

1	video	yellow
2	GND	black
3	+12V power	red
4	audio	green
5	lock A	
6	lock B	

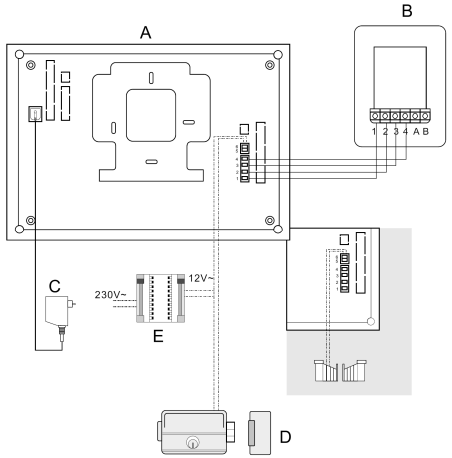

5.Installation

- **Indoor Monitor**

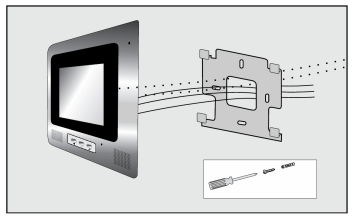

  - Choose an appropriate installation spot out of direct sunlight. The recommended installation height is 1.6m.
  - Measure the distance between the holes on the mounting bracket and drill holes accordingly. Place a plug into each hole and fix the bracket using the screws.
  - Wire the videophone according to the wiring diagram.
  - Fix the indoor monitor firmly onto the bracket.

- **Outdoor Camera**

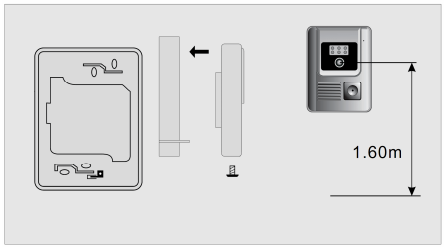

  - Choose an appropriate installation spot out of direct sunlight and rain. The recommended installation height is 1.6m.
  - Measure the distance between the holes on the mounting bracket and drill holes accordingly. Place a plug into each hole and fix the bracket using the screws.
  - Wire the outdoor camera according to the wiring diagram.
  - Place the intercom unit firmly into the bracket and tighten with the screw.

6.Use

- As soon as a visitor presses the doorbell, the videophone will chime and display the image picked up from the intercom unit. Press ↘ to talk (the image will be displayed for 2 minutes). The image will be displayed for 30 seconds if the ↘ button is not pressed.
- The door can be opened by pressing the ■⌒ unlocking button provided that an optional door latch has been installed (drive voltage of 12V).
- Press the ↘ button to display the image picked up from the intercom unit at any time. The image will automatically disappear after 10 seconds.
- Press 🔊 to activate the alarm.
- Adjust the volume, the hue and the brightness no using the corresponding adjustment sliders.

7.Technical Specifications

Length 4-Wire Telephone Cable	15m (incl.)
Input Signal	1Vpp @ 75Ω
Display Time	
Calling Only	30 sec
Monitoring	10 sec
Picking Up Phone to Talk	2 min
Alarm Key	10 sec
Camera Viewing Angle	92°
Power Supply	15VDC/1A (incl.)
Power Consumption	
Standby	< 0.5W
Operation	< 15W
Dimensions	
Monitor	225 x 165 x 36mm
Camera	134 x 100 x 38mm
Weight	
Monitor	650g
Camera	200g
Operating Temperature	-10°C ~ +45°C

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device.

For more info concerning this product, please visit our website www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to change without prior notice.

CAMSET19 – KLEUREN LCD VIDEO-INTERCOM

1.Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2.Veiligheidsinstructies

Wees voorzichtig bij de installatie: raak geen kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektroshocks te vermijden.

- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Laat dit toestel installeren en onderhouden door een geschoolde technicus.
- Open de behuizing niet om elektroshocks te vermijden.
- Installeer de videofoon in een goed geventileerde ruimte en uit de zon.
- Maak het toestel geregeld schoon met een droge, niet pluizende doek. Gebruik geen alcohol of solvent.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
- Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
- Respecteer de privacy van personen bij het plaatsen van het toestel.

3.Omschrijving

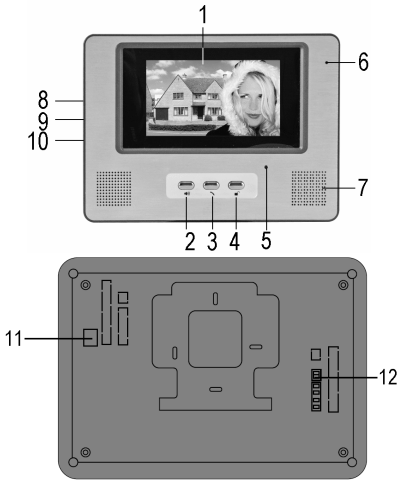

- **Binnenhuismonitor**

1. 4.2” TFT-LCD
2. alarmknop
3. Talk & View-knop
4. deurontgrendelingknop
5. led
6. microfoon
7. luidspreker
8. regeling helderheid
9. regeling kleurschakering
10. volumeregeling
11. DC-ingang
12. audio en video +12 VDC

- **Camera**

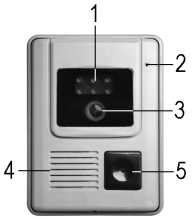

1. led
2. microfoon
3. camera
4. luidspreker
5. deurbel

4.Bekabelingschema

A	4.2” binnenhuismonitor
B	camera
C	voedingsadapter
D	deurslot
E	voeding deurslot

1	video	geel
2	GND	zwart
3	+12 V-voeding	rood
4	audio	groen
5	slot A	
6	slot B	

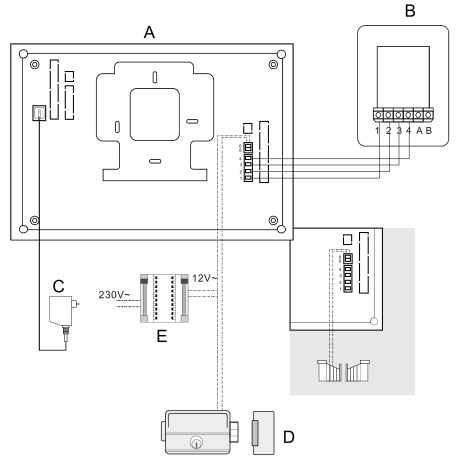

5.Installatie

- **Binnenhuismonitor**

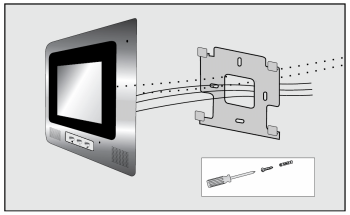

- Kies een geschikte montageplaats uit de zon. De aanbevolen montagehoogte bedraagt 1,6 m.
- Meet de afstand tussen de gaten in de montagebeugel en boor de gaten volgens die afstand. Plaats een nylon plug in elk gat en bevestig de beugel met de schroeven.
- Bekabel de videofoon volgens het schema.
- Bevestig de videofoon stevig aan de beugel.

- **Camera**

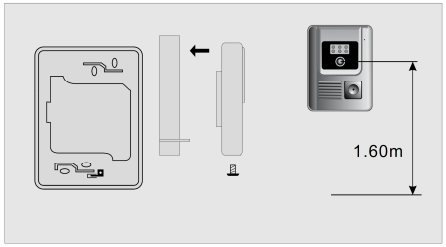

- Kies een geschikte montageplaats uit de zon en de regen. De aanbevolen montagehoogte bedraagt 1,6 m.
- Meet de afstand tussen de gaten in de montagebeugel en boor de gaten volgens die afstand. Plaats een nylon plug in elk gat en bevestig de beugel met de schroeven.
- Bekabel de intercom volgens het schema.
- Bevestig de intercom in de beugel en maak vast met de schroef.

6.Gebruik

- De videofoon luidt en geeft het opgenomen beeld weer van zodra iemand op de deurbel van de intercom drukt. Druk op en praat in de microfoon (het beeld blijft gedurende 2 minuten zichtbaar). Het beeld blijft gedurende 30 seconden zichtbaar indien u niet op drukt.
- Open de deur met een druk op indien u een elektrisch slot hebt (spanning van 12 V).
- Druk op om op elk moment het beeld dat door de intercom is opgenomen weer te geven. Het beeld verdwijnt automatisch na 10 seconden.
- Druk op om het alarm te luiden.
- Regel het volume, de kleurschakering en de helderheid met behulp van de respectievelijke schuifknoppen.

7.Technische specificaties

Lengte 4-aderige telefoonkabel	15 m (meegelev.)
Ingangsignaal	1Vpp @ 75 Ω
Weergavetijd	
Enkel bellen	30 sec.
Monitoring	10 sec.
Hoorn van de haal nemen	2 min.
Alarmknop	10 sec.
Gezichtshoek camera	92°
Voeding	15 VDC / 1 A (meegelev.)
Verbruik	
Stand-by	< 0,5 W
Gebruik	< 15 W
Afmetingen	
Monitor	225 x 165 x 36 mm
Camera	134 x 100 x 38 mm
Gewicht	
Monitor	650 g
Camera	200 g
Werktemperatuur	-10°C ~ +45°C

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.

Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.velleman.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

CAMSET19 – INTERPHONE VIDÉO LCD COULEUR

1.Introduction

Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2.Prescriptions de sécurité

Être prudent lors de l'installation : toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels.

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Confier l'installation et l'entretien à un personnel qualifié.
- Ne pas ouvrir le boîtier afin d'éviter tout risque d'électrochoc.
- Installer le vidéophone dans un endroit bien ventilé à l'abri du soleil.
- Essuyer l'appareil régulièrement avec un chiffon sec non pelucheux. Éviter l'usage d'alcool et de solvants.
- Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie.
- Garder votre **CAMSET19** hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants.
- Choisir un endroit de montage respectant l'intimité des personnes.

3.Description

- **Vidéophone intérieur**

1. afficheur TFT-LCD 4.2"
2. touche d'alarme
3. touche Talk & View
4. touche de déverrouillage
5. LED
6. microphone
7. haut-parleur
8. réglage de clarté
9. réglage du contraste
10. réglage du volume
11. entrée CC
12. audio et vidéo +12 VCC

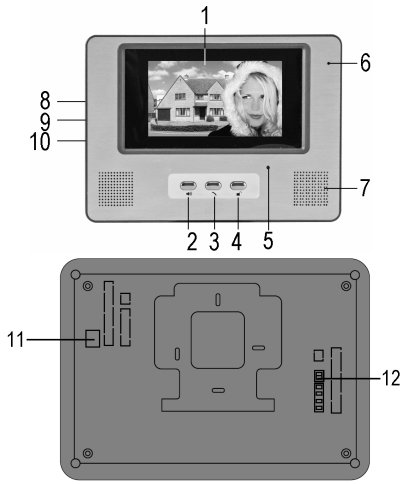

- **Caméra**

1. LED
2. microphone
3. caméra
4. haut-parleur
5. sonnette

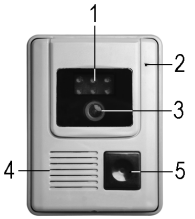

4.Schéma de câblage

A	vidéophone intérieur 4.2”
B	caméra
C	adaptateur secteur
D	verrou
E	alimentation verrou

1	vidéo	jaune
2	GND	noir
3	alimentation +12 V	rouge
4	audio	vert
5	verrou A	
6	verrou B	

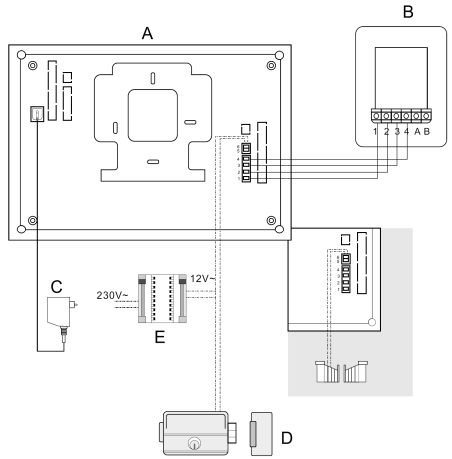

5.Installation

- **Indoor Monitor**

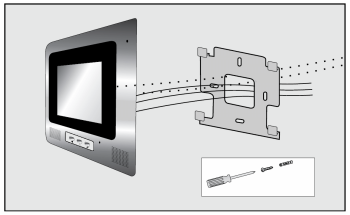

- Choisir un emplacement approprié à l’abri du soleil. La hauteur d’installation recommandée est de 1,6 m.
- Mesurer la distance entre les trous su le support de montage et percer les trous selon les dimensions. Placer une cheville dans chaque trou et fixer le support à l’aide des vis.
- Câbler le vidéophone selon le schéma de câblage.
- Fixer le vidéophone solidement au support.

- **Outdoor Camera**

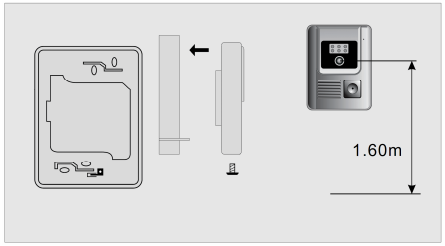

- Choisir un emplacement approprié à l’abri du soleil et de la pluie. La hauteur d’installation recommandée est de 1,6 m.
- Mesurer la distance entre les trous su le support de montage et percer les trous selon les dimensions. Placer une cheville dans chaque trou et fixer le support à l’aide des vis.
- Câbler l’interphone selon le schéma de câblage.
- Placer l’interphone dans le support et fixer à l’aide de la vis.

6.Emploi

- Le vidéophone retentit et affiche l’image captée par l’interphone dès que le bouton de la sonnette est actionné. Enfoncer ↘ et parler dans le microphone (l’image s’affiche pendant 2 minutes). L’image sera affichée pendant un délai de 30 secondes lorsque la touche ↘ n’est pas enfoncée.
- La porte s’ouvre dès que le bouton de déverrouillage ■◠ est actionné, pourvu qu’une gâche électronique ait été installée (tension de 12 V).

- Enfoncer la touche pour afficher l'image captée par l'interphone à tout moment. L'image s'affiche pendant 10 secondes.
- Enfoncer la touche pour actionner l'alarme.
- Ajuster le volume, le contraste et la carté à l'aide des glissières correspondantes.

7.Spécifications techniques

Longueur câble téléphonique à 4 conducteurs	15 m (incl.)
Signal d'entrée	1Vpp @ 75 Ω
Délai d'affichage	
Sonnerie uniquement	30 sec
Monitorage	10 sec
Décrocher le récepteur	2 min
Touche d'alarme	10 sec
Angle de vue caméra	92°
Alimentation	15 VCC / 1 A (incl.)
Consommation	
Veille	< 0,5 W
Emploi	< 15 W
Dimensions	
Moniteur	225 x 165 x 36 mm
Caméra	134 x 100 x 38 mm
Poids	
Moniteur	650 g
Caméra	200 g
Température de service	-10°C ~ +45°C

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil.

Pour plus d'information concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu.
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

CAMSET19 – VIDEOPORTERO LCD COLOR

1.Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

Gracias por haber comprado el **CAMSET19**! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2.Instrucciones de seguridad

Cuidado durante la instalación: puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar los cables con un voltaje peligroso.

- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal especializado.

- No abra la caja para evitar cualquier riesgo de descargas eléctricas.
- Instale el videófono en un lugar bien aireado lejos del alcance del sol.
- Limpie el aparato regularmente con un paño húmedo sin pelusas. Evite el uso de alcohol y de disolventes.
- Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- Mantenga el **CAMSET19** lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.
- Respete la intimidad de personas al seleccionar un lugar de montaje.

3.Descripción

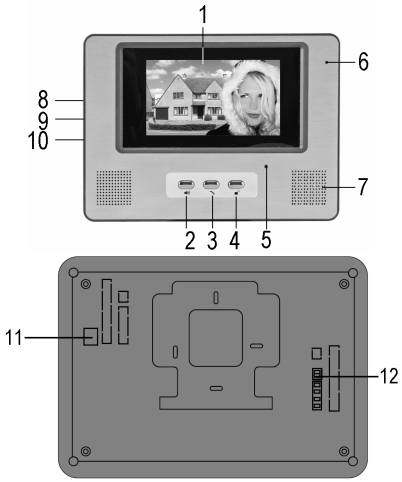

- **Videófono interior**

1. pantalla TFT-LCD 4.2”
2. tecla de la alarma
3. tecla Talk & View
4. tecla de desbloqueo
5. LED
6. micrófono
7. altavoz
8. ajuste del brillo
9. ajuste del contraste
10. ajuste del volumen
11. entrada CC
12. audio y vídeo +12 VCC

- **Cámara**

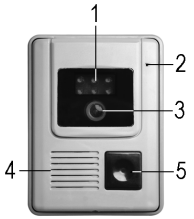

1. LED
2. micrófono
3. cámara
4. altavoz
5. timbre

4.Esquema del cableado

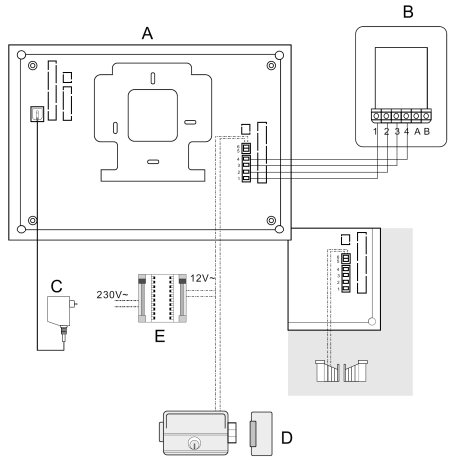

A	videófono interior 4.2”
B	cámara
C	adaptador de red
D	cerradura
E	alimentación cerradura

1	vídeo	amarillo
2	GND	negro
3	alimentación +12 V	rojo
4	audio	verde
5	cerradura A	
6	cerradura B	

5.Instalación

- **Monitor interior**

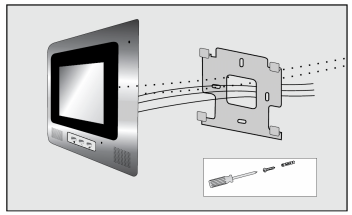

- Seleccione un lugar de montaje adecuado donde el aparato no esté expuesto al sol. La altura de instalación recomendada es 1,6m.
- Mida la distancia entre los agujeros del soporte de montaje y taladre los

agujeros según las dimensiones. Ponga taco de nylon en cada agujero y fije el soporte con los tornillos.
- Cablee el videófono según el esquema de cableado.
- Fije el videófono fuertemente al soporte.

- **Cámara**

- Seleccione un lugar de montaje adecuado donde el aparato no esté expuesto al sol ni la lluvia. La altura de instalación recomendada es 1,6 m.
- Mida la distancia entre los agujeros del soporte de montaje y taladre los agujeros según las dimensiones. Ponga taco de nylon en cada agujero y fije el soporte con los tornillos.
- Cablee el interfono según el esquema de cableado.
- Ponga el interfono en el soporte y fije con los tornillos.

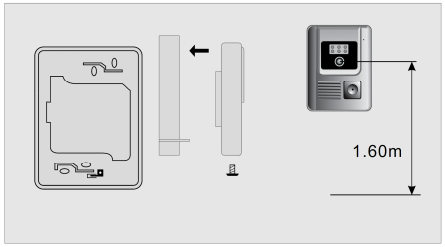

6.Uso

- El videófono suena y visualiza la imagen capturada por el interfono en cuanto se pulse el botón del timbre. Pulse ↘ y hable en el micrófono (la imagen se visualiza durante 2 minutos). La imagen se visualizará durante un tiempo de 30 segundos si no se pulsa la tecla ↘.
- La puerta se abra en cuanto se pulse el botón de desbloqueo ■⌒, si ha instalado una cerradura electrónica (tensión de 12 V).
- Pulse la tecla ↘ para visualizar la imagen capturada por el interfono en cualquier momento. La imagen se visualiza durante 10 segundos.
- Pulse la tecla ■)) para activar la alarma.
- Ajuste el volumen, el contraste y el brillo con los conmutadores deslizantes correspondientes.

7.Especificaciones

Longitud del cable telefónico de 4 hilos	15m (incl.)
Señal de entrada	1Vpp @ 75 Ω
Duración de la visualización	
Llamar	30 seg.
Vigilancia	10 seg.
Descolgar	2 min.
Tecla de alarma	10 seg.
Ángulo de visión de la cámara	92°
Alimentación	15 VCC / 1 A (incl.)
Consumo	
Standby	< 0,5 W
Funcionamiento	< 15 W
Dimensiones	
Monitor	225 x 165 x 36mm
Cámara	134 x 100 x 38mm
Peso	
Monitor	650 g
Cámara	200 g
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman Spain SL no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato.

Para más información sobre este producto, visite nuestra página web www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

CAMSET19 – LCD FARB-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

1.Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Wir bedanken uns für den Kauf der **VTUSC2**! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2.Sicherheitshinweise

Seien Sie während der Installation des Gerätes sehr vorsichtig: das Berühren von unter Spannung stehenden Leitungen k
Schlägen führen.

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Lassen Sie dieses Gerät von einem Fachmann installieren und warten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Installieren Sie das Videotelefon in einem gut gelüfteten Raum und schützen Sie es vor direktem Sonnenlicht.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel.
- Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
- Respektieren Sie die Privatsphäre der Personen beim Installieren des Gerätes.

3.Umschreibung

- **Videotelefon im Haus**

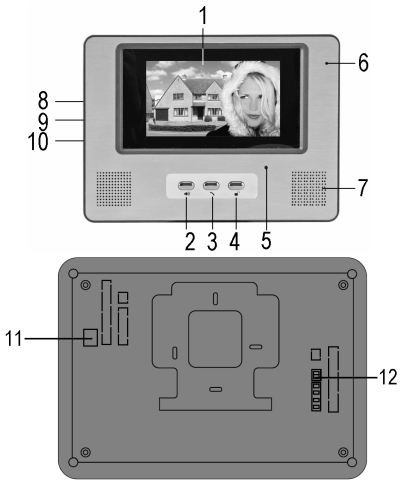

1. 4.2” TFT-LCD
2. Alarmtaste
3. Talk & View-Taste
4. Entriegelungstaste
5. LED
6. Mikrofon
7. Lautsprecher
8. Helligkeitsregelung
9. Farbtonregelung
10. Lautstärkeregelung
11. DC-Eingang
12. Audio und Video +12 VDC

- **Kamera**

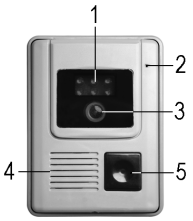

1. LED
2. Mikrofon
3. Kamera
4. Lautsprecher
5. Türklingel

4.Verdrahtungsplan

A	4.2” Videotelefon im Haus
B	Kamera
C	Netzteil
D	Türschloss
E	Stromversorgung Türschloss

1	Video	gelb
2	GND	schwarz
3	+12 V-Stromversorgung	rot
4	Audio	grün
5	Schloss A	
6	Schloss B	

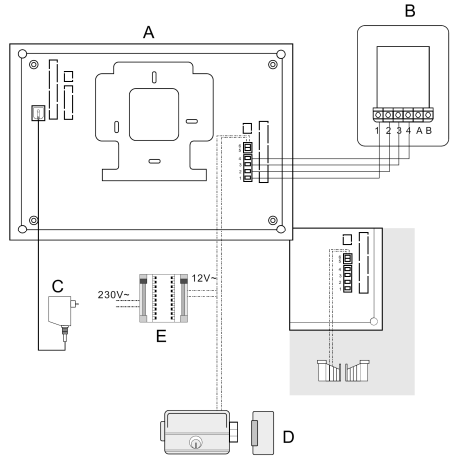

5.Installation

- **Videotelefon im Haus**

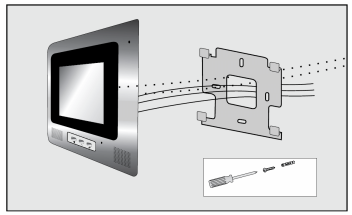

- Wählen Sie einen geeigneten Montageort und schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht. Die empfohlene Montagehöhe ist 1,6m.
- Messen Sie den Abstand zwischen den Löchern im Montagebügel und bohren Sie die Löcher gemäß diesem Abstand. Stecken Sie einen Nylondübel in jedem Loch und befestigen Sie den Montagebügel mit den Schrauben.
- Verdrahten Sie das Videotelefon gemäß dem Plan.
- Befestigen Sie das Videotelefon fest am Montagebügel.

- **Kamera**

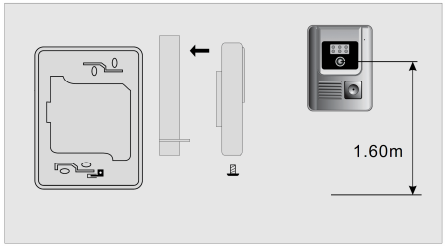

- Wählen Sie einen geeigneten Montageort und schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und Regen. Die empfohlene Montagehöhe ist 1,6m.
- Messen Sie den Abstand zwischen den Löchern im Montagebügel und bohren Sie die Löcher gemäß diesem Abstand. Stecken Sie einen Nylondübel in jedem Loch und befestigen Sie den Montagebügel mit den Schrauben.
- Verdrahten Sie die Sprechanlage gemäß dem Plan.
- Befestigen Sie die Sprechanlage am Montagebügel und machen Sie diese mit einer Schraube fest.

6.Anwendung

- Das Videotelefon ertönt und zeigt das aufgenommene Bild an sobald eine Person die Klingel der Sprechanlage drückt. Drücken Sie ↘ und sprechen Sie in das Mikrofon (das Bild bleibt 2 Minuten sichtbar). Das Bild bleibt 30 Sekunden sichtbar wenn Sie ↘ nicht drücken.
- Öffnen Sie die Tür mit einem Druck auf ■◠ wenn Sie ein elektrisches Schloss haben (12V-Spannung).
- Drücken Sie ↘ damit Sie in jedem Moment das Bild, das durch die Sprechanlage aufgenommen wurde, anzuzeigen. Das Bild verschwindet automatisch nach 10 Sekunden.
- Drücken Sie ◧)) um den Alarm ertönen zu lassen.
- Regeln Sie die Lautstärke, den Farbton und die Helligkeit mit den entsprechenden Schiebeschaltern.

7.Technische Daten

Länge 4-Draht-Telefonkabel	15m (mitgeliefert)
Eingangssignal	1Vpp @ 75 Ω
Dauer der Wiedergabe	
Nur klingeln	30 Sek.
Überwachung	10 Sek.
Den Hörer abnehmen	2 Min.
Alarmtaste	10 Sek.
Blickwinkel Kamera	92°
Stromversorgung	15 VDC / 1 A (mitgeliefert)
Stromverbrauch	
Standby	< 0,5 W
Betrieb	< 15 W
Abmessungen	
Monitor	225 x 165 x 36mm
Kamera	134 x 100 x 38mm
Gewicht	
Monitor	650 g
Kamera	200 g
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes.

Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.velleman.eu.
Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.